

ヤマトの充電式背負噴霧器


らくらくサンプ 15ℓ

QC-15B

取扱説明書

目次

1 安全のため必ずお守りください.....	①
2 梱包部品一覧.....	②
3 未永くご使用いただくための重要項目.....	③
4 製品に貼付されたラベルとその取り扱い.....	③
5 各部の名称.....	④
6 仕様.....	⑤
7 作業を始める前に.....	⑤
8 作業.....	⑥
9 ご使用後のお手入れと保管.....	⑦
10 付属品.....	⑧
11 バッテリーチェックのしかた.....	⑨
12 点検・整備.....	⑨
13 バッテリーの取り扱い.....	⑩
14 故障と対策.....	⑪

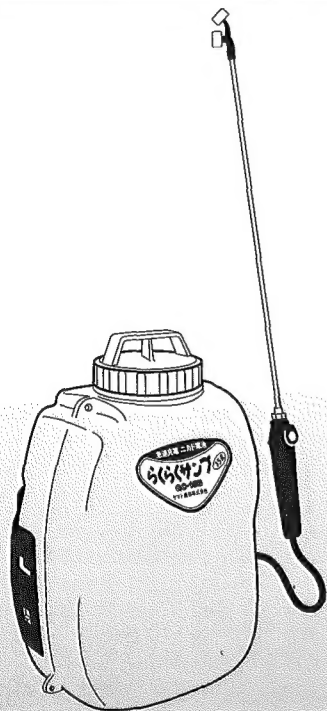

⚠ 危険・警告

ご使用前に、必ず取扱説明書をよく読んで正しく作業してください。
取扱説明書の指示内容を守ってください。
守られなかった場合は、死亡または重傷事故を起こす恐れがあります。

ヤマト農磁株式会社

〒107-0062

東京都港区南青山 2-27-28 グラン青山 9F

TEL (03) 3401-4627 (代)


FAX (03) 3401-7067

14 故障と対策

不 具 合 事 項			原 因	対 策
噴霧スイッチを操作してもポンプ(モータ)が回転しない	電源スイッチOFF		●電源スイッチOFF※	◎電源スイッチONにする
	電源スイッチON		●バッテリー異常※ (電圧低下) ●噴霧スイッチの故障 ●配線コネクタの外れ ●配線の断線 ●電源スイッチの故障 ●モータの故障 ●ポンプの凍結・異常 ●ヒューズ切れ※	◎充電する(充電しても効果がない場合は、バッテリーを交換する) ◎販売店にご相談ください ◎コネクタを正しく接続する ◎販売店にご相談ください ◎販売店にご相談ください ◎販売店にご相談ください ◎販売店にご相談ください ◎原因の究明及び交換する
ポンプは回転しているが噴霧しない			●噴口のつまり ●薬液タンクに液がない ●タンクキャップ空気穴のつまり ●配管のつまり ●配管の破れ、亀裂 ●配管の外れ、つぶれ ●吸水ストレーナのつまり※	◎清掃、または交換する ◎補給する ◎外して清掃する ◎販売店にご相談ください ◎販売店にご相談ください ◎販売店にご相談ください ◎外して清掃する
噴霧はするが異常であるまたは噴霧圧力が低い			●バッテリー異常※ (電圧低下) ●タンクキャップ空気穴のつまり ●配管のつまり ●配管の破れ、亀裂 ●配管の外れ、つぶれ ●吸水ストレーナのつまり※ ●逆止弁部のゴミつまり※ ●調圧弁の異常 ●ギアケースの摩耗 ●噴口のつまり	◎充電する(充電しても効果がない場合は、バッテリーを交換する) ◎外して清掃する ◎販売店にご相談ください ◎販売店にご相談ください ◎販売店にご相談ください ◎外して清掃する ◎外して清掃する ◎販売店にご相談ください ◎販売店にご相談ください ◎清掃、または交換する
連続噴霧ができない			●バッテリーの適正使用 電圧外	◎充電する
噴霧スイッチをONにすると異音がする			●ポンプを駆動するカップリングの破損	◎販売店にご相談ください
電源スイッチをOFFにして放置しておくと、噴口から多量の液が流れる			●逆止弁部のゴミつまり※	◎外して清掃する
充電時の不具合	充電しない	赤色ランプ点滅	●バッテリーが高温・低温である※	◎しばらく待ってから再度充電する
		赤色ランプ点灯が消えない	●電源スイッチがON※ ●コネクタの接続不良※ ●配線の断線 ●充電器の異常 ●バッテリーの異常	◎OFFにして充電する ◎コネクタを正しく接続する ◎販売店にご相談ください ◎販売店にご相談ください ◎交換する
	充電はしているが容量が回復しない		●充電時間の不足 ●バッテリーの過放電 または寿命 ●充電器の異常	◎充電する ◎数回充放電を繰り返し好転しない場合は交換する ◎販売店にご相談ください

原因欄に※のついたものは、本文を参照してください。その他ご不明な点はお買い上げの販売店にご相談ください。

(4) 使用方法



危険

- バッテリーを火の中に投入したり、加熱しないでください。バッテリーの破裂や電解液の飛散の原因となり危険です。
- バッテリーに直接ハンダ付けしないでください。安全機構の破壊の原因となり危険です。
- バッテリーを分解、改造しないでください。バッテリーには危険防止のための保護装置が組み込まれています。これらを損なうとバッテリーの発熱、破裂の原因になります。
- このバッテリーには、内部のガスを放出するためのガス抜き機構を備えています。したがってガス抜き部をふさがしないでください。バッテリーを破裂させる原因になります。
- バッテリーのプラス端子とマイナス端子を針金などの金属で接続しないでください。また、金属製のネックレス等と一緒に持ち運んだり保管しないでください。バッテリーの漏液、発熱、破裂の原因になります。



警告

- 外装のチューブをはがしたり、キズを付けたりしないでください。バッテリーのショートや漏液、発熱、破裂の原因になります。



注意

- バッテリーに強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。バッテリーの漏液、発熱、破裂の原因になるおそれがあります。
- このバッテリーのご使用後は、本機の電源スイッチを必ず切ってください。バッテリーを漏液させる原因になるおそれがあります。
- バッテリーは乳幼児の手の届かないところに保管してください。またご使用時に乳幼児が充電器や機器からバッテリーを取り出さないように注意してください。
- このバッテリーを小児がご使用の場合は、保護者の方が取扱説明書の内容を充分にお教えるうえでご使用ください。また使用の途中においても、取扱説明書の方法で使用されているかどうかご注意ください。
- このバッテリーは取扱説明書に記載している充電時間以上充電しないでください。バッテリーを漏液、発熱させる原因になるおそれがあります。

(5) 保守・点検



注意

- このバッテリーを使用しない場合や、長期間機器を使用しない場合には、使用機器からバッテリーを取り出してなるべく乾燥した冷所(ただし0℃以上)で保管してください。バッテリーを漏液させる原因になるおそれがあります。また、サビやバッテリーの性能や寿命を低下させることがあります。

推奨

- バッテリーの端子が汚れたら乾いた布でふき、端子をきれいにしてからご使用ください。機器との接触が悪いと電源が切れたり充電されなくなったりすることがあります。

(6) 異常時の処置



危険

- このバッテリーは内部にアルカリ液を保持しています。このバッテリーの液が目に入ったときは、失明の原因となりますので、こすらずにすぐにきれいな水で充分洗ったあと直ちに医師の治療をうけてください。
- 充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合には、充電をやめてください。バッテリーを漏液、発熱させる原因となります。
- このバッテリーが漏液したり、変色・変形、その他今までと異なることに気がついたときは使用しないでください。バッテリーを漏液、発熱させる原因になるおそれがあります。
- このバッテリーは内部にアルカリ液を保持しています。このバッテリーの液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に障害を起こす原因となりますので、ただちにきれいな水で洗い流してください。

(7) 廃棄時の処置

- ご使用済みのバッテリーは、端子または接続コードにテープなど貼り付けて絶縁してから販売店へお渡しください。

13-4: バッテリー取り扱い上の注意

(1) 使用環境および条件




危険

- このバッテリーは必ず付属の専用充電器で充電してください。他の充電器等で充電しますと、バッテリーを漏液、発熱、破裂させる原因になります。



警告

- このバッテリーは水や海水につけたり濡らさないでください。バッテリーを発熱させる原因になるおそれがあります。また、バッテリーをサビさせることがあります。



注意

- このバッテリーの充電温度範囲は10℃～40℃です。この充電温度範囲外では、バッテリーを漏液、発熱させる原因になるおそれがあります。また、バッテリーの性能や寿命を低下させることがあります。
- このバッテリーを直射日光の強いところや、炎天下の車内・ストーブの前面などの高温の場所で使用・放置しないでください。バッテリーを漏液させる原因になるおそれがあります。また、バッテリーの性能や寿命を低下させることがあります。
- このバッテリーを冷えたままや、寒い屋外で充電しないでください。バッテリーを漏液させる原因になるおそれがあります。また、バッテリーの性能や寿命を低下させることがあります。

推奨

- このバッテリーのご使用の温度範囲は10℃～40℃です。この範囲外ではバッテリーの性能や寿命を低下させることがあります。

(2) 使用前の準備



危険

- このバッテリーはプラス・マイナスの向きが決められています。充電器や機器に接続する時にうまくつながらない場合は無理に接続しないでください。プラス・マイナスを逆に接続すると、バッテリーを漏液、発熱、破裂させる原因となります。
- バッテリーを電源コンセントや自動車のシガレットライタの差込口に直接接続しないでください。バッテリーを漏液、発熱、破裂させる原因になります。



注意

- このバッテリーをお使いいただく前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。また、お読みいただいたあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。なお、取扱説明書が十分に理解できない場合には、販売店にご相談ください。
- お買い上げ後、初めてご使用の場合にサビや発熱、その他異常と思われるときは、使用しないでください。お買い上げの販売店へご相談ください。

推奨

- お買い上げ後、このバッテリーを初めてご使用の場合や長期間ご使用にならなかった場合は必ず充電してください。

(3) 指定用途外への使用



危険


- このバッテリーは本製品専用です。他の製品・用途には使用しないでください。バッテリーを漏液、発熱、破裂させる原因となります。



- 安全のため、小児が使用する際には、保護者が正しい使用法を十分に教えてください。使用中にも正しく使用しているかを注意してください。また、乳幼児の手の届かないところで使用、保管してください。感電、けがの原因となるおそれがあります。
- ケース、電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。感電、ショート、発火の原因となります。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の原因となります。
- 電源プラグは根本まで確実に差し込んでください。感電や発火の原因となります。
- 電源プラグのほこりは定期的に取りってください。ほこりがたまると発火の原因となります。



- 充電器を安全に使用するために、使用前にこの取扱説明書に記載されている内容をよく読んでください。
- 充電するときは、 $10^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ の温度範囲で使用してください。この温度範囲外では電池の漏液、発熱、破裂の原因となるおそれがあります。
- 湿気やほこりの多い場所には置かないでください。感電や発熱、破裂の原因となるおそれがあります。
- 直射日光下や発熱体のそばなど、高温の場所で使用したり、保管したりしないでください。バッテリーが劣化するだけでなく、バッテリーの漏液、発熱、破裂、発火の原因となるおそれがあります。
- 電源コードはコード部を引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードが破損し、感電、発熱、破裂の原因となるおそれがあります。
- 指定時間以上の充電はしないでください。バッテリーの漏液、発熱、破裂の原因となります。
- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。感電、漏電火災の原因となります。
- 電源プラグ部、充電端子部にピンやゴミを付着させないでください。感電、ショート、発火の原因となります。
- 充電器が異常や不具合と思われるときには、直ちに電源プラグを電源から外してください。感電発熱、発火の原因となります。
- 充電器にものを載せたり、落下しやすいところに置かないでください。充電器の破損、落下による感電、発熱、発火の原因となるおそれがあります。

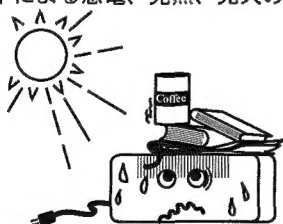


13-3: 充電器の使用条件


定格入力電圧	AC100V
入力周波数	50/60Hz
使用時温度	$+10^{\circ}\text{C}\sim +40^{\circ}\text{C}$
保存時温度	$-10^{\circ}\text{C}\sim +40^{\circ}\text{C}$
使用環境	室内使用のみ

B：本機からバッテリーを取り出して充電する場合、及び別売バッテリーをお買い求めになり複数のバッテリーで作業を行う場合は、次のようにバッテリーを本機から取り外して充電することができます。

- ①下の図のように背当マットを固定しているクリップ（2箇所）を引っ張り、背当マットを開きます。

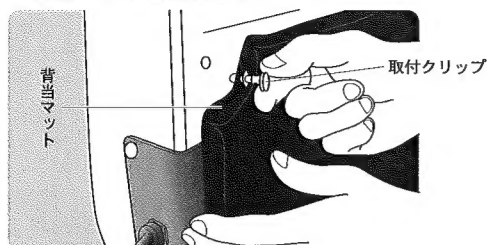

- ②バッテリー固定ネジ（2箇所）をゆるめ、バッテリー固定金具を取り外し、バッテリーを取り出します。バッテリー固定ネジ

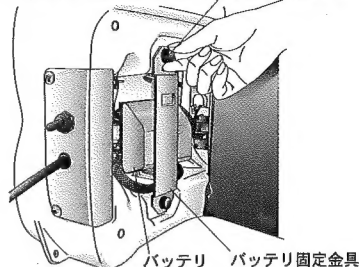

- ③バッテリーコードと本体の配線をつなぐコネクタを外し、バッテリーコードのコネクタに充電器の充電角プラグを接続します。

- ④充電器の電源プラグを、家庭用AC100Vのコンセントに差し込むと充電が始まります。



13-2: 充電時の注意

充電器の緑色ランプが点滅していれば充電完了です。本機より充電コネクタを、家庭用ACコンセントより充電器を外してください。

A：赤色ランプが点滅した場合

直射日光下に放置、または使用直後など蓄電池が熱すぎたり(40℃以上)、冬期保管中などで冷えすぎたり(0℃以下)した場合は、バッテリー保護のため電池高温・低温モードになります。急速充電待機状態ですので蓄電池の温度が適切になれば自動的に急速充電に移ります。

B：赤色ランプの点灯が消えない場合

本機と接続したにもかかわらず、充電器赤色ランプの点灯が消えない場合は、異常モードです。本機の電源スイッチがOFFになっていることを確認して再度充電を始めてください。異常モードのままの時はコード類の断線等が考えられますので販売店にご相談ください。



重要

- バッテリーを適正な状態に保つために充電作業はチェックインジケータが赤色を示してから充電するようにしてください。
- 充電式ニカド蓄電池は、容量が残っている状態で繰り返し充電されたり、長期間の連続充電をされたりするとメモリー効果が発生してしまいます。メモリー効果は一時的な容量低下です。チェックインジケータが赤色になるまで運転し、充電を行うことを数回繰り返していただきますと正常な状態にもどります。



警告


- 充電器を水に漬けたり、水をかけたり、濡れた場所で使用したりしないでください。ショート、感電、発熱、発火の原因となります。
- 電源コードや電源プラグを破損するようなことはしないでください。傷んだまま使用すると、火災、感電の原因となります。
- 本体や電源コードの接続部、充電端子部に金属類を差し込まないでください。感電、発熱、発火の原因となります。

12-2: 逆止弁

逆止弁はポンプを止めた際、噴口から薬液が流れ出るのを防ぐために、握りの先端に取り付けてあります。

握りからノズルパイプを外し、逆止弁押さえを引き抜き、逆止弁とスプリングを取り出し、清掃してください。

清掃後は逆止弁が斜めにならないように注意して、握りに組み込んでください。

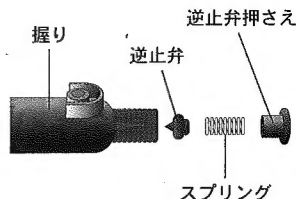


12-3: ヒューズの交換

重要!

●本機には、モータ、配線の保護のためヒューズを取り付けてあります。何らかの原因でヒューズが切れた場合は、背当マットの取付クリップを外し、背当マットを開きヒューズボックスから切れたヒューズを取り出し、新しいヒューズと交換してください。また必ずヒューズが切れた原因を究明してその箇所を修理してから作業を行ってください。

※ヒューズが切れる原因としては次のことが挙げられます。

- 充電器の不具合
- 農薬によるポンプの固着
- 配線の被覆破れ
- 誤配線
- ポンプ、配管のゴミ詰まり

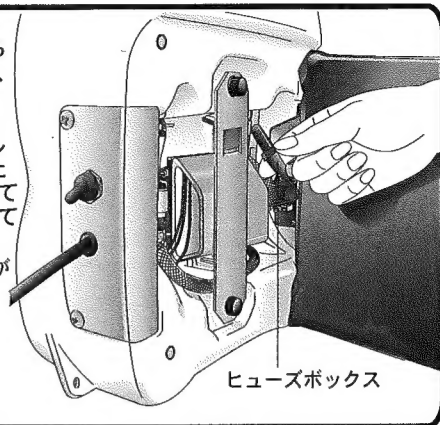

13 バッテリーの取り扱い


13-1: 充電のしかた

本機は、本体の充電コネクタに直接充電する方法と、バッテリーを本機より取り出して充電する2通りの充電方法があります。

A: 本体の充電コネクタに直接充電する場合

QC15B

- ①電源スイッチをOFFにしてください。ONの状態では充電できません。
- ②充電器の電源プラグを家庭用AC100Vコンセントに差し込んでください。
赤色のランプが点灯します。
- ③本体側面の充電口シャッタを開いて、充電コネクタに充電器のコネクタを接続します。緑色のランプが点灯し急速充電が開始されます。
- ④約60分後、緑色のランプが点灯から点滅に替わり、充電が完了となります。
(点灯から、点滅に切り替わるまでの時間は放電状態により異なります。)
- ⑤充電終了後は本体の充電ジャックから充電器の角プラグを抜き、家庭用AC100Vのコンセントから充電器の電源プラグを抜いてください。

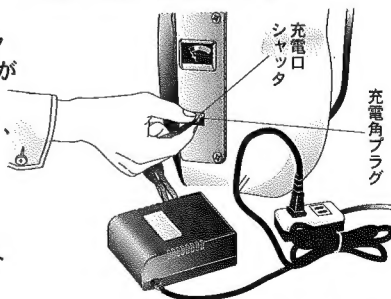

※充電角プラグ及び充電器を外す際はコードを引っ張らないでください。本機、及びバッテリーを炎天下等に放置後または使用直後、充電を開始しようとしても赤色ランプが点滅し充電されない場合があります。【13-2】を参照してください。

重要!

●充電コネクタ部が腐食する恐れがありますので、充電時以外は充電口シャッタを開けないでください。

11 バッテリーチェックのしかた

- 本機では、バッテリーのチェックをより正確に行うために、ポンプが運転状態でのバッテリー電圧を、バッテリーチェックインジケータで表示しています。
- バッテリーのチェックは本機側面のバッテリーチェックインジケータで行います。
（【5.各部の名称】参照）
- バッテリーのチェックはポンプを運転状態にすることによって行えます。
- ①薬液タンクに少量の清水をいれ【8.作業】に従ってポンプを運転状態にします。（散布作業を行う場合は薬液タンクに薬液が入っている状態で連続散布状態にしてください。その際、薬液が人や作物などにかからないよう注意してください。また、バッテリーのチェック時は、なるべく薬液タンクのカバーを外し薬液タンク内に散布するようにしてください。）
- ②運転を開始してから数秒（5～6秒）後バッテリーチェックインジケータの指針の位置が何色の位置にあるかを確認してください。
 - 緑色：バッテリーの状態が適正ですので作業を行ってください。
 - 黄色：約5分の作業は可能ですが、作業途中で噴口の噴霧状態が悪化することがありますので、しばらく運転し、チェックインジケータが赤色になってから充電して散布作業を行うことをお勧めします。
 - 赤色：必ず充電してから作業を行ってください。
（このままの状態では作業を始めますとバッテリーが過放電状態となり、バッテリーの寿命を縮めることになります。）

重要！

- バッテリーを適正な状態に保つため、充電作業はチェックインジケータが赤色の位置になってから行ってください。




12 点検・整備

重要！

- 常に機械はきれいにしておくよう心がけましょう。ネジ類の緩みや破損している箇所がないか調べてください。また、次に示す項目についても点検・整備を心がけるようにしてください。

12-1: 吸水ストレーナ

薬液タンク底部の吸水ストレーナは、液層フィルタを通ったり何らかの原因でタンク内に入ったゴミや塵がポンプに入らないためのフィルタです。吸水ストレーナが詰まると、噴霧状態が悪化したり、ポンプにも悪影響を与えますので、使用後は、薬液タンク底部の吸水ストレーナを回して取り外し、清掃してください。清掃後の取り付けは、軽く締めておいてください。

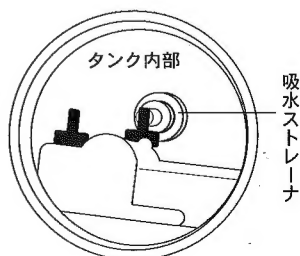

重要!

●作業終了後は、充電してから保管してください。

注意

●使用後は充電をし、屋内の直射日光が当たらず風通しが良く凍結しない、子供の手が届かない場所に保管してください。

※プラスチック部分は、直射日光に長時間さらされると、著しく強度が低下する場合があります。また注意ラベルも変色したり、はげやすくなりますので保管には充分注意してください。

9-2: タンク内部の洗浄

重要!

●使用後は薬液タンク内の残液を抜き、薬液タンク内面に付着した薬液を清水できれいに洗い流してください。

●再度薬液タンク内に清水を入れポンプを数分(2~3分)運転し、ポンプ、ホース、噴口などの内部に残っている薬液も洗い流してください。その後薬液タンク内の残液を抜き、再度ポンプを運転し噴口から残液が出なくなったら、電源スイッチをOFFにしてください。

長期間(約60日以上)本機を使用しないときは、上記の手入れに加えて下記事項を実施してください。

重要!

●特に冬の保管ではポンプ内に薬液が残っていると凍結により故障、破損の原因となります。自動車用不凍液またはウィンドウォッシュ液を入れるか、噴口から残液が出なくなるまでポンプを運転し、残液が無くなったことを確認して電源スイッチをOFFにして、保管するようにしてください。

●保管前にバッテリーを満充電にし、保管してください。また、使用前にも充電してください。

●予備のバッテリーをご使用の場合にも上記同様に保管してください。また、密閉容器内での保管はしないでください。

10 付属品

10-1: 噴口

本機では下記2種類の噴口を標準付属品としています。
下記を参照して用途にあった噴口を選定してください。

●樹脂広角縦型2頭口 G1/4

細かい霧で扇形状に噴霧する2頭口です。

用途: 一般防除用(殺虫剤、殺菌剤)

草丈の高い雑草への除草剤散布用

吐出量: 高圧レンジ(1.4ℓ/分)

●グラッパ-25人力用 G1/4

少量散布除草剤ラウンドアップ®専用の噴口に目的物以外への飛散を防止するカバーを付けた噴口です。

用途: 少量散布除草剤用(10アール当たり25ℓ)

(※1 ラウンドアップ®は米国モンサント社の登録商標です。)

吐出量: 低圧レンジ(0.7ℓ/分)

○噴霧する泡が細くなり、散布対象以外のものに噴霧しないために、グラッパ-25人力用を使用する際は圧力調整を『低圧』にして使用してください。

※上記の値は、本機使用時の当社テスト値であり保証値ではありません。吐出量、噴霧時間は使用環境により変化します。


10-2: 計量カップ

●計量カップ


薬液の調合に薬量、水量を計るカップです。

主に目安として500倍、1000倍、1500倍、2000倍の目盛りが表示されています。


使用後は薬剤をきれいに排出後、清水でよく洗い、乾燥させて保管してください。

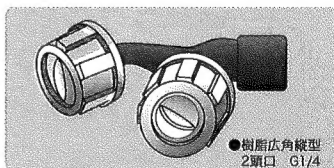

●樹脂広角縦型
2頭口 G1/4

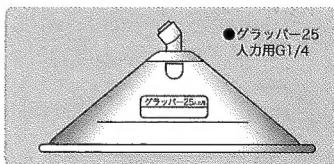

●グラッパ-25
人力用 G1/4

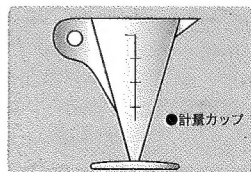

●計量カップ

②噴霧スイッチを操作して作業を開始します。

- 握りのスイッチを押すとポンプが始動し、散布が始まります。

◎連続散布—噴霧スイッチを、約3秒以上押し続けることによって連続散布になります。再度噴霧スイッチを押すことによってポンプが停止し、同時に噴口からの散布も停止します。

※バッテリーの過放電を防止するため、適正使用電圧外では連続噴霧ができません。

使用中、連続噴霧ができなくなったら充電が必要です。作業をやめ充電を行ってください。



◎断続散布—噴霧スイッチを押している時間が短い(約3秒以下)場合は断続噴霧となり、噴霧スイッチを離すと同時にポンプが停止し散布も停止します。

※薬液をタンクに注入後、ポンプの吸水に時間がかかる時がありますが故障ではありません。噴霧スイッチのON—OFFを数回繰り返すと噴霧されます。

③散布作業が終了したら電源スイッチをOFFにしてください。

【作業の流れ】

右の図のように断続散布、連続散布機能を使い、作業を行います。

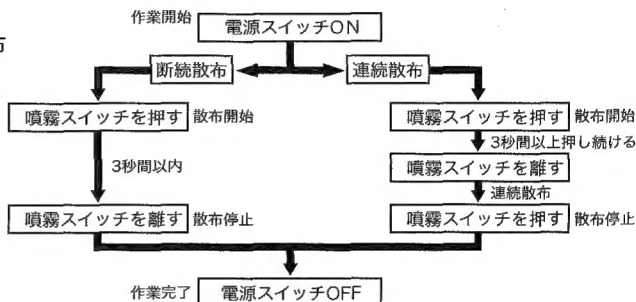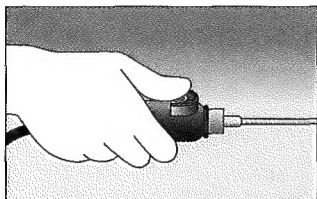

重要!

- 噴霧スイッチを押してもポンプが回転しない場合は、すぐに電源スイッチをOFFにして【14:故障と対策】をお読みください。



- 散布作業を中断し移動または放置するときは、不用意な散布などを防止するため、電源スイッチを必ずOFFにしてください。
- 作業中に噴口部を清掃する場合は、顔面などに薬液がかかる恐れがありますので、必ず電源スイッチをOFFにし、噴口部を取り外してから行ってください。

重要!

- 噴霧がとぎれたり、ポンプの音が急に高い音になったときは、薬液タンクが空になっていますので、すぐに電源スイッチをOFFにし、ポンプの運転を止めてください。
- 電気系統が故障する場合がありますので、サイドパネル・背当マットを取り外した状態で作業をしないでください。また、サイドパネル・背当マット内部に噴霧しないでください。

9

ご使用後のお手入れと保管

9-1: 作業が終わったら



- 作業後は手足はもちろん、全身を石鹸でよく洗うとともに目の水洗いとうがいをしてください。作業期間中は衣服を毎日取り替えてください。
- 余った薬液及び機械の洗浄水は、河川、水源池、池、沼、下水などに流入して被害を及ぼさないよう、薬害のない方法で処分してください。
- 前回使用した薬液がタンク、ホース、噴口などの内部に残っていると薬害を起こす危険性があります。特に除草剤散布に使用した後、一般防除作業に使用する場合は、残っている薬液を十分に洗い流してください。特に除草剤散布に使用した後、一般防除作業に使用する場合は、除草剤が残らぬよう充分洗い流してください。洗浄が充分でないと薬液タンク、ホース、噴口に付着した除草剤で植物が枯れることがあります。



注意

- 作業前に各ネジ部にゆるみがないこと、接続部のパッキンの脱落がないこと、ホースに亀裂、摩耗、破損のないこと等、各部に異常がないことを確認してください。
- 安全性を損なう恐れがありますので、付属ホース、握り、ノズルパイプ、噴口は他の用途(他の動力噴霧機での使用、コンプレッサでの使用等)には使用しないでください。
- 破損の恐れがありますのでホースを無理にねじったり、引っ張ったり、曲げたりしないでください。

7-3: 薬液の調合、充填

電源スイッチがOFFになっていることを確認し、調合した薬液を薬液タンクに充填します。

- 薬液タンクは15ℓ入ります。薬液タンクに目盛りが付いてますので、作業の目安としてください。



注意

- 防除・除草用薬品の散布、散水用途以外には使用しないでください。
- 強酸性の薬品・塗料・シンナー等は絶対に使用しないでください。
- 薬液の調合の際は、必ず薬剤メーカーの指示に従ってください。調合が適切でない農薬は作物を傷めるだけでなく人体にも有害になる場合があります。
- 薬液を入れ終わったら、タンクキャップはしっかりと締め付けてください。
- タンクに薬液を入れた状態で、自動車などで運搬する場合は、薬液が漏れる可能性がありますので、必ず本機を傾かない状態に固定してください。

重要!

- 薬液をタンクに入れる際は、別の容器でよく攪拌して、必ず付属の液層フィルタ(コシ網)を通して入れてください。(薬液に異物やゴミが混ざっていると、故障の原因になります。)
- ケルセン水和剤(殺ダニ剤)は運転中にポンプの発熱により固まる性質があり、ポンプが動かなくなりますので絶対に使用しないでください。殺ダニ剤を使用する場合は、オサダン水和剤、アカール乳剤、ケルセン乳剤等を使用してください。

8 作業

作業

8-1: 作業の前に



注意


- 農薬の吸入や付着による事故を防ぐため、帽子、保護眼鏡、保護マスク、ゴム手袋、長袖の保護衣、長ズボン、ゴム長靴を着用し、皮膚が露出せず危険のない服装で作業を行ってください。
- 水道、河川、池、沼などを汚染しないように、また、人体や散布対象物以外のものにかからないよう風や周囲の状況に充分注意して作業を行ってください。
- 薬液を入れた状態で薬液タンクを傾けると、タンクキャップの空気穴から薬液が出る場合があります。薬液タンクは傾けたり、落下させないでください。
- 作業中、作業後にめまい、頭痛を生じ、または気分が少しでも悪くなった場合は直ちに作業を中止し、医師の診察を受けてください。
- 作業中に噴口部を清掃する場合は、顔面などに薬液がかかる恐れがありますので、必ず電源スイッチをOFFにし、噴口部を取り外して清掃してください。
- 噴口の交換を行う際は、必ず薬液タンク側面の電源スイッチをOFFにしてください。

重要!

- 薬液タンクに薬液、あるいは清水が入っていることを確認してください。薬液タンクが空の状態ではポンプの運転を続けるとポンプが焼き付くことがあります。
- 冬期等、気温が低い状態で使用した場合は、連続使用時間が短くなったり、性能が充分発揮されない場合があります。

8-2: 作業開始

- ①薬液タンク側面の電源スイッチを作業に合わせて『高圧』または『低圧』にします。
(噴口、圧力の選定については【10-1. 噴口】をお読みください。

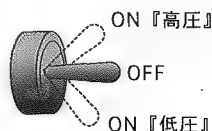

6 仕様

製品型式		QC-15B
仕様	本体寸法	高さ510mm×幅405mm×奥行215mm
	質量	5.2kg
ポンプ	タンク容量	15ℓ
	型式	ギヤポンプ
バッテリー	最高圧力	0.5MPa(5.0kgf/cm ²)
	吐出量	1.4ℓ/min(付属樹脂広角縦型2頭口使用時)
モーター形式		直流モーター
バッテリー	型式	充電式ニカド蓄電池
	電圧及び容量	12V 4.0Ah
バッテリー	連続噴霧時間	75分(付属樹脂広角縦型2頭口使用、清水での値)
	総吐出量	約105ℓ(付属樹脂広角縦型2頭口使用、清水での値)
その他		バッテリー残量メータ付(バッテリーチェックインジケータ)
充電器		ニカド蓄電池専用急速充電器 定電流充電方式(充電時間約60分) 過充電防止機能付
付属品		・樹脂広角縦型2頭口G1/4・グラッパ25人力用G1/4・計量カップ ・ノズルパイプ(ホルダ付)・背負バンド(バット付)・異径金具(G1/4×M16) ・ヒューズ(MF-6)・ニカド蓄電池専用急速充電器
用途		防除、除草等を目的とした一般農薬および常温清水の散布

※上記の連続噴霧時間、総吐出量は吐出圧が初期値から30%低下するまで連続運転した場合の値です。

※連続噴霧時間、総吐出量、充電時間は当社テスト値であり保証値ではありません。使用環境によりその値は変化します。

※改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

7 作業を始める前に

7-1: バッテリーの充電

重要!

- お買い上げ後最初に使用する時や、長期間(3ヶ月以上)使用しなかった時には、必ずバッテリーの充電を行ってください。
(詳しくは【13-1:充電のしかた】をお読みください。)

7-2: 機器の取り付け


【5.各部の名称】の図を参照して機器を取り付けます。


- ①背負バンドのフックを本体下部の穴に確実に取り付けます。
また作業しやすいように背負バンドの長さを調節します。



- ②右の図のように握り先端にネジの保護と逆止弁の脱落防止のため保護キャップが取り付けられていますので、作業を始める前に取り外してください。

作業の目的に合わせ噴口を選定し(噴口の仕様については【10-1.噴口】をお読みください)、ノズルパイプと噴口を握りに取り付けてください。

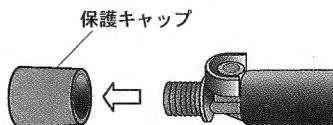

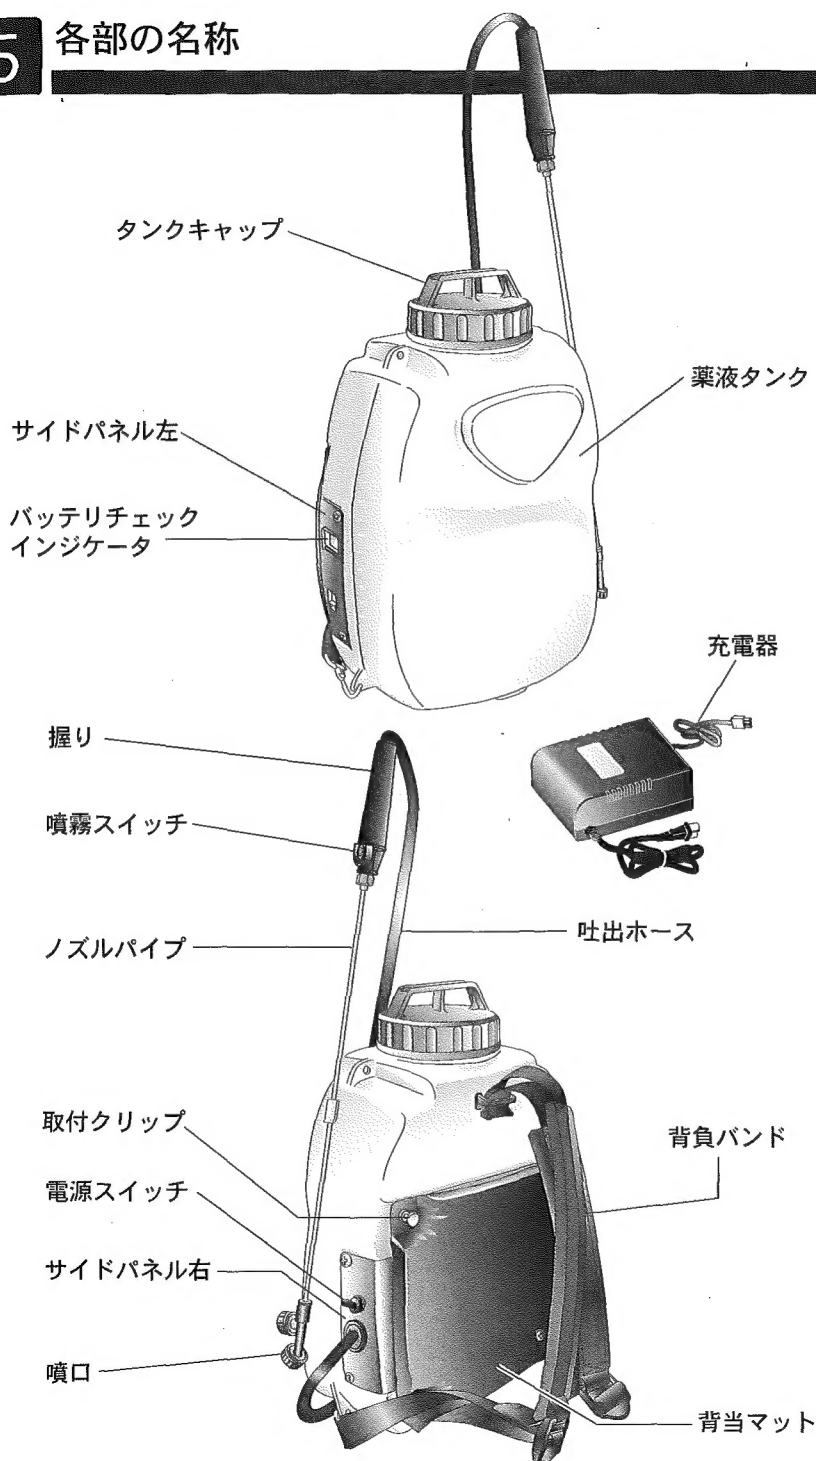

3

末永くご使用いただくための重要項目

本製品を末永くご使用していただくため次の項目をお守りください。

重要!


1. 購入後や使用前には充電してください。
2. 満充電で保管してください。

※充電のしかた等は【13 バッテリーの取り扱い】をお読みください。

4

製品に貼付されたラベルとその取り扱い

- ラベル部はいつもきれいにしておいて傷つけないようにしてください。
- ラベルが汚損したり、はがれた場合はお買い上げの販売店にラベル品番とともに注文し、新しいラベルに貼り替えてください。
- 新しいラベルを貼る場合は、汚れをふき取り乾いた面にして元の位置に貼ってください。

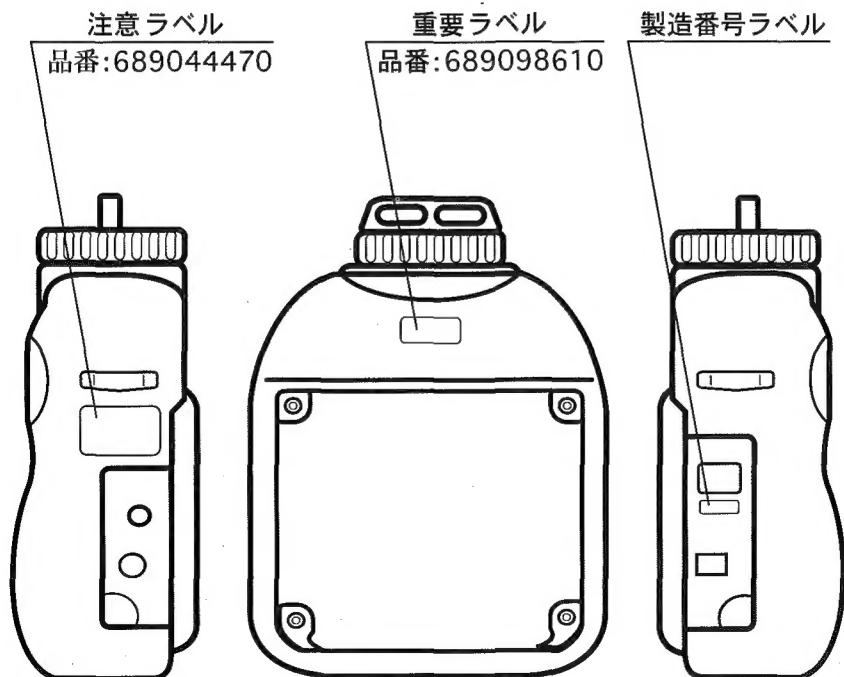

【農薬・薬液の取り扱い】

- 農薬は必ず専用の保管箱に鍵をかけて保管し、絶対に食品や食器とは一緒に保管しないでください。
- 誤使用、誤飲の危険がありますので、農薬は絶対に別の容器に移し替えないでください。
- 農薬の空容器は、散布液調合時に必ずよく洗い、薬剤メーカーの指示に従って、その都度正しく処分してください。空容器を洗った水は薬害のない方法で処分してください。

【作業中】

- 薬品の吸入や付着による事故を防ぐため、帽子、保護眼鏡、保護マスク、ゴム手袋、長袖の保護衣、長ズボン、ゴム長靴を着用し、皮膚が露出せず危険のない服装で作業を行ってください。
- 水道、河川、池、沼などを汚染しないように、また、人体や散布対象物以外のものにかからないよう風や周囲の状況に充分注意して作業を行ってください。
- 作業中、作業後にめまい、頭痛を生じ、または気分が少しでも悪くなった場合には直ちに作業を中止し、医師の診察を受けてください。
- 薬液を入れた状態で薬液タンクを傾けると、タンクキャップの空気穴から薬液が出る場合があります。薬液タンクは傾けたり、落下させないでください。
- 作業中に噴口部を清掃する場合は、顔面等に薬液がかかる恐れがありますので、必ず電源スイッチをOFFにし、噴口部を取り外してから行ってください。

【作業後と保管】

- 作業後は手足はもちろん、全身を石鹸でよく洗うとともに目の水洗いとうがいをしてください。作業期間中は衣服を毎日取り替えてください。
- 余った薬液及び機械の洗浄水は、河川、水源地、池、沼、下水道に流入して被害を及ぼさないよう、薬害のない方法で処分してください。
- 前回使用した薬液がタンク、ホース、噴口等の内部に残っていると薬害を起こす危険性があります。特に除草剤散布に使用した後、一般防除作業に使用する場合は、残っている薬液を十分に洗い流してください。
- 使用後は充電し、屋内の直射日光が当たらず風通しの良い、子供の手の届かない場所に保管してください。



安全作業のための服装

注意

2 梱包部品一覧

最初に梱包部品が全部そろっているかどうか、輸送中の事故で破損している部品がないかを確認してください。もしも、欠品または破損などがありましたら、製品名・型式・製造番号と共に買い上げの販売店にお知らせください。(製造番号は後述する【4.製品に貼付されたラベルとその取り扱い】で示す製造番号ラベルに記載されています。)

製品名：充電式背負噴霧器				型式：QC-15B		
品名	数量	備考	品名	数量	備考	
本体部一式	1		背負バンド（バット付）	1		
ニカド蓄電池専用急速充電器	1		異径金具（G1/4×M16）	1		
ノズルパイプ（ホルダ付）	1		吐出ホース（本体に接続済）	1		
樹脂広角継型2頭口 G1/4	1		グラブパー25人力用 G1/4	1		
ヒューズ	1	MF-6	計量カップ	1		
取扱説明書	1					